


GEBRUIKS AANWIJZING

NETWARE 3



Gelieve alvorens het toestel in gebruik te nemen de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en bij te houden.

GEBRUIKSAANWIJZING

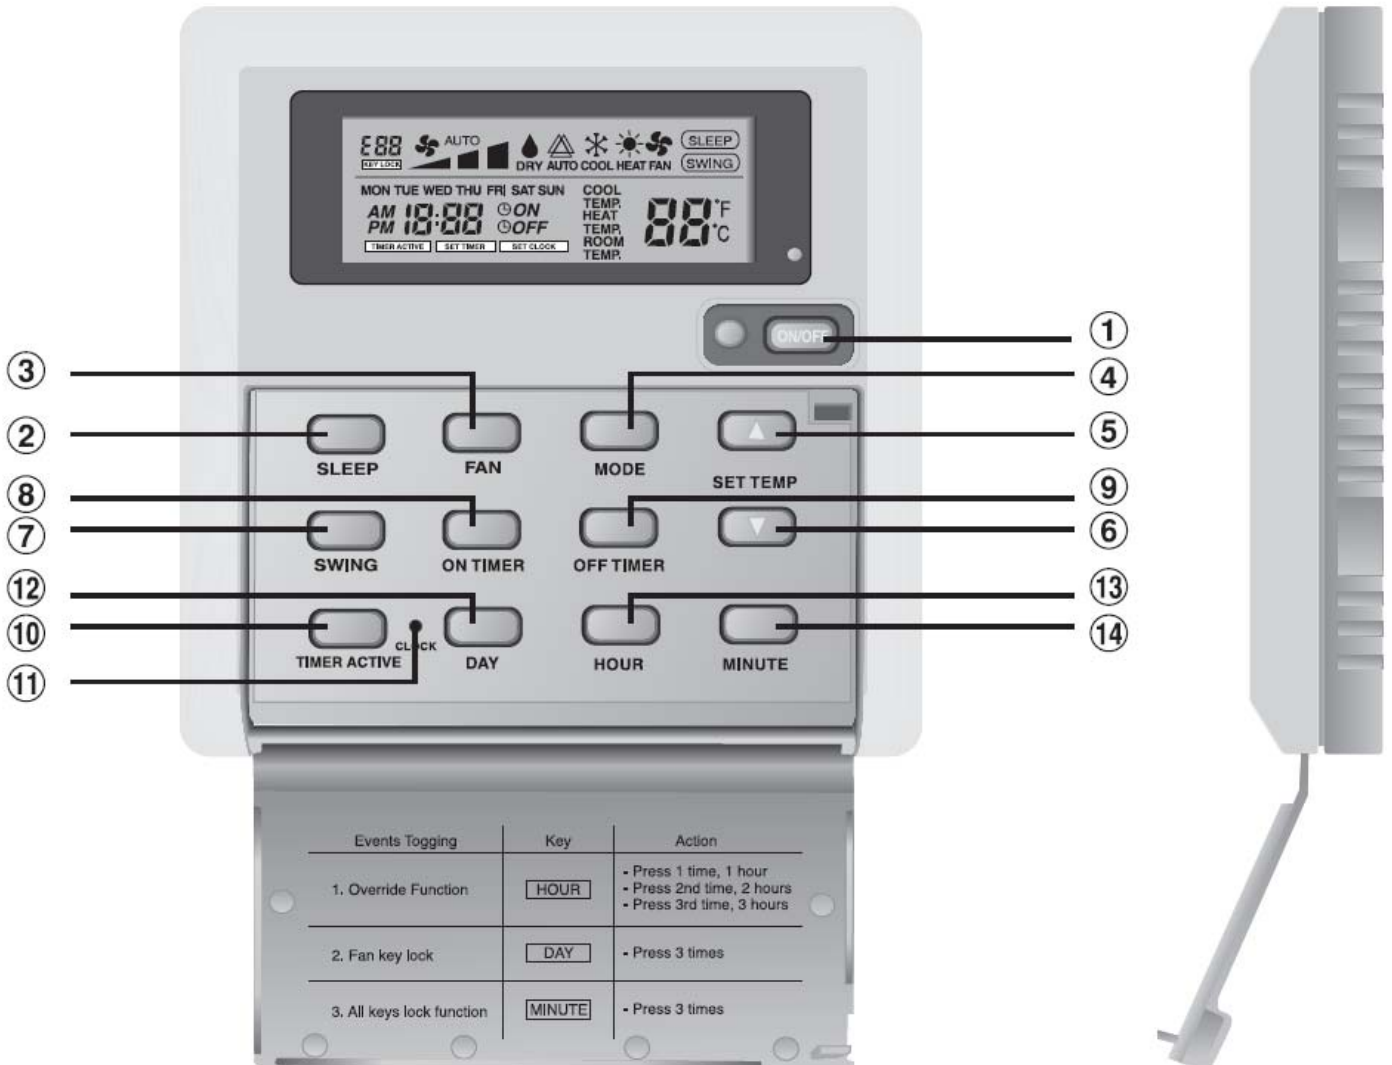

GEBRUIKSAANWIJZING

1.0 BEDIENINGSTOETSEN

In totaal zijn er 14 toetsen op de Netware3 bediening.

NR.	TOETS	FUNCTIE
1.	ON/OFF	Het toestel aan- of uitschakelen. De ingestelde Timer functie wordt opgeheven.
2.	SLEEP	Activeren of deactiveren van de nachtmodus (Sleep functie).
3.	FAN	Instellen van de ventilatiesnelheid (Auto/Hoog/Middel/Laag)
4.	MODE	Instellen van de werkingsmodus (Koelen/Verwarmen/Auto/Drogen/Ventileren)
5.	SET TEMP UP	De ingestelde temperatuur verhogen.
6.	SET TEMP DOWN	De ingestelde temperatuur verlagen.
7.	SWING	Activeren of deactiveren van de swingmodus.
8.	ON TIMER	Plannen wanneer het toestel moet opstarten (7-daags met 3 inschakeltijden per dag)
9.	OFF TIMER	Plannen wanneer het toestel moet uitschakelen (7-daags met 3 uitschakeltijden per dag)
10.	TIMER ACTIVE	Activeren of deactiveren van de ingestelde Timers.
11.	CLOCK	Instellen van de tijd. (dag, uur en minuten)
12.	DAY	a) Instellen van de dag voor de tijdsweergave of Timerinstelling b) Vergrendelen / ontgrendelen van de ventilatiesnelheid
13.	HOOR	a) Instellen van de dag voor de tijdsweergave of Timerinstelling b) Tijdelijke opheffing van de huidige instellingen gedurende 1, 2 of 4 uur.
14.	MINUTE	a) Instellen van de dag voor de tijdsweergave of Timerinstelling b) Vergrendelen / ontgrendelen van alle toetsen

Noot: Tijdelijke opheffing van huidige instellingen.

Door 1 keer op de HOUR toets te drukken worden de huidige instellingen opgeheven gedurende 1 uur. 2 maal drukken voor 2 uur en 3 maal drukken voor een tijdelijke opheffing van 4 uur. Dit wil zeggen dat gedurende 1, 2 of 4 uur het toestel zal werken zonder rekening te houden met de ingestelde Timers. Na die tijd stopt het toestel.

GEBRUIKSAANWIJZING

1.1 ON/OFF toets

Opstarten:

Als het toestel is uitgeschakeld, druk op de ON/OFF toets om het op te starten.

Uitschakelen:

Als het toestel in werking is, druk op de ON/OFF toets om het uit te schakelen.

1.2 Nachtmodus (SLEEP toets)

Druk op de SLEEP toets om de nachtmodus te activeren, druk nogmaals om te deactiveren. Wanneer de nachtmodus geactiveerd werd in koelmodus, zal de geselecteerde temperatuur 0.5°C stijgen na 30min, 1°C na 1 uur en 2°C na 2 uur. In warmtepomp modus zal de geselecteerde temperatuur 0.5°C dalen na 30min, 1°C na 1 uur en 2°C na 2 uur.

1.3 Ventilatiesnelheid (Fan toets)

Druk op de FAN toets om de gewenste ventilatiesnelheid te selecteren.

Automatisch(AUTO), hoog (HIGH), middel(MEDIUM) of laag(LOW)

1.4 Werkingsmodus (MODE toets)

Druk op de MODE toets om de gewenste werkingsmodus te selecteren.

Automatisch(AUTO), Koelen(COOL), verwarmen(HEAT), drogen(DRY) of ventileren(FAN)

1.5 Temperatuur instellen (▲ en ▼ toets)

Druk op deze toetsen om de gewenste temperatuur te verhogen of verlagen. 1 druk op de toets staat gelijk met 1°C verhogen of verlagen. Instelbereiken: 16°C tot 30°C of 20°C tot 30°C. Omschakelen tussen deze 2 bereiken kan door een Jumper te verzetten achteraan de bediening. (zie onderstaande tabel)

In ventilatiemodus kan geen temperatuur ingesteld worden.

Door ▲ en ▼ toets tegelijk in te drukken kan er omgeschakeld worden tussen °C en °F.

Jumper 20– 30	Toepassing
SET	Stelt het temperatuursbereik in van 20°C tot 30°C
OFF	Stelt het temperatuursbereik in van 16°C tot 30°C

1.6 Luchtuitblaas SWING toets

Druk op deze toets om de SWING functie te activeren. (regelbare automatische deflectoren)

1.7 Tijdsinstellingen

a) Instellen van de klok

1 druk op de CLOCK toets laat toe de tijd in te stellen. Op het scherm wordt SET CLOCK knipperend weergegeven. Dag uur en minuten kunnen ingesteld worden met de toetsen DAY, HOUR en MINUTE.

Als er na 15 seconden niet op een toets werd gedrukt sluit het menu automatisch.

Een 2e keer te drukken op de CLOCK toets om uit de instellingen te gaan.

b) 7-daagse programeerbare timer

Met deze timer is het mogelijk een toestel te laten starten en stoppen tot op 7 dagen. Per dag kunnen telkens 3 tijdstippen (EVENTS) voor starten (ON TIMER) en stoppen (OFF TIMER) ingegeven worden.

Door 1 keer op ON of OFF TIMER te drukken wordt het instellingsmenu voor het 1e tijdstip geopend. Een 2e keer drukken opent het 2e tijdstip, een 3e keer drukken het 3e tijdstip voor éénzelfde dag.

Een 4e keer drukken sluit het instellingsmenu voor de TIMER.

Ingestelde TIMERS worden geannuleerd door de tijdelijke opheffing of de ON/OFF toets.

GEBRUIKSAANWIJZING

- c) Tijdstip 1 en 2 instellen
ON TIMER staat voor het moment dat het toestel moet starten, OFF TIMER voor het moment dat het toestel moet stoppen.
Druk op ON TIMER om in de instellingen van tijdstip 1 te gaan. SET TIMER zal knipperen op het scherm. Tijdstip 1 wordt aangeduid door een 1 linksboven op het scherm en ☉ ON of ☉ OFF wordt weergegeven.
Een 2e keer drukken op de ON TIMER toets opent de instellingen van tijdstip 2. Ook hier zal 2 weergegeven worden op het scherm. Een tijdstip instellen gebeurt met de toetsen DAY, HOUR en MINUTE.
Als er gedurende het instellen lange tijd geen toets wordt ingedrukt sluit het menu.
- d) Tijdstip 3
Tijdstip 3 kan ingesteld worden als tijdstip 1 en 2 behalve dat de dagkeuze ontbreekt. Dit omdat tijdstip 3 zich dagelijks herhaalt.

1.8 Timers activeren en annuleren (TIMER ACTIVE)

Druk op de toets TIMER ACTIVE om het toestel te laten werken volgens de ingestelde ON TIMER en OFF TIMER. TIMER ACTIVE zal verschijnen op het scherm. Druk nogmaals op deze toets om de TIMERS te annuleren. TIMER ACTIVE verdwijnt van het scherm.

1.9 Toetsenvergrendeling (KEYLOCK)

Druk 3 keer op de MINUTE toets om de toetsenvergrendeling te activeren. Eens geactiveerd verschijnt KEYLOCK om het scherm en zijn enkel de ON/OFF toets en de MINUTE toets bruikbaar.
Druk nogmaals 3 keer op de MINUTE toets om de toetsen vrij te geven.

1.10 Vergrendeling ventilatiesnelheid (FAN LOCK)

Druk 3 keer op de DAY toets om de ventilatiesnelheid te vergrendelen. Het symbool voor ventilatiesnelheid verdwijnt van het scherm en de FAN toets is vergrendeld.

1.11 Noodbatterij

De meegeleverde batterijen dienen om alle tijdsinstellingen te behouden tijdens een stroomonderbreking.

2.0 Foutmeldingen

Bij abnormale werking zullen foutmeldingen weergegeven worden op het scherm. Indien de verbindingsdraad tussen de bediening en het toestel is onderbroken verschijnt de code EOP op het scherm.
Foutmeldingen gedetecteerd op de printplaat hebben volgende codes:

Foutmelding	Code
Slecht contact/kortsluiting van de luchtterugname temperatuurssensor aan het binnentoestel	E1
Slecht contact/kortsluiting van de verdamper temperatuurssensor aan het binnentoestel	E2
Slecht contact/kortsluiting van de verdamper temperatuurssensor aan het buitentoestel	E3
Compressor overhitting	E4
Abnormale werking compressor / gas lek	E5
Abnormale werking condensaatpomp	E6