





OPERATING MANUAL



Before using your air conditioner, please read this operating manual carefully and keep it for future reference.

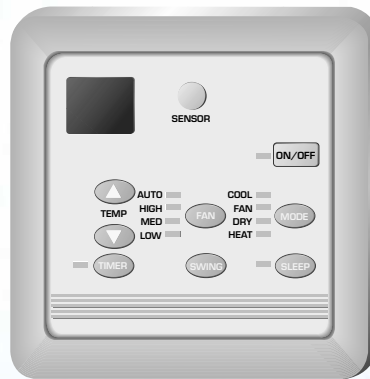

SLM Controller Indication
SLM Indication De Contrôleur
SLM Controller-Anzeige
SLM Indicazione Del Regolatore
SLM Indicaciën Del Regulador
Показания устройства СЛМ

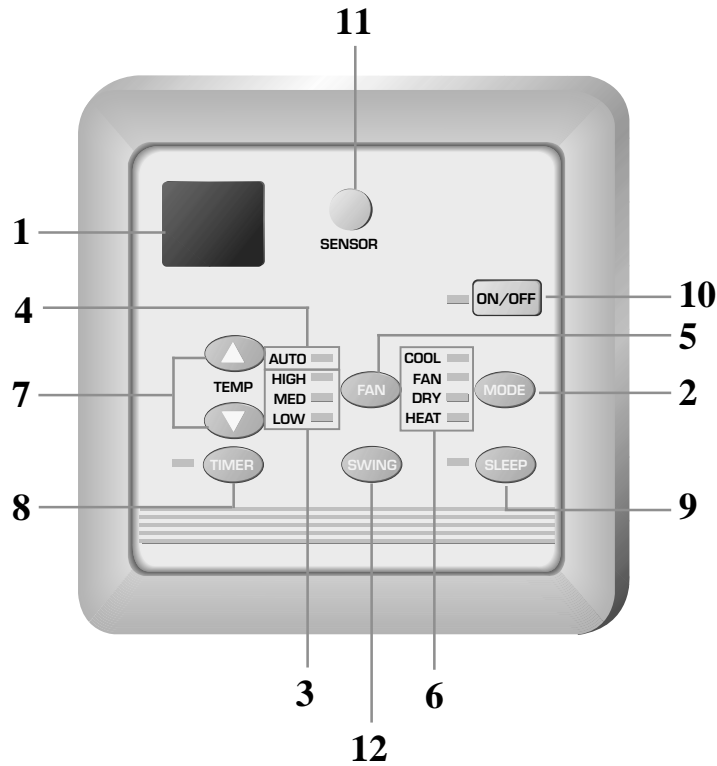

Part No.: 08014044082

1

0M-SLM-0200-1



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1. TEMPÉRATURE (Sept segments)**
 - Pour indiquer la température ambiante programmée par l'utilisateur.
- 2. MODE**
 - Pour indiquer le mode d'opération sélectionné:
CHAUD & SEC / FROID / VENTILATION
Indicateur vert / jaune / rouge
- 3. VITESSE DE VENTILATION**
 - Pour indiquer la vitesse de ventilation sélectionnée:
FAIBLE / MOYEN / FORT
- 4. SÉLECTION AUTOMATIQUE**
 - Sélection automatique des vitesses selon quoi la vitesse se règle automatiquement conformément à la température de la pièce.
- 5. MODE DE VENTILATION**
 - Appuyez sur le bouton de ventilation pour programmer la sélection souhaitée.
- 6. MODE DE SÉLECTION DE L'OPÉRATION**
 - Appuyez sur le bouton de mode pour sélectionner le type de mode d'opération.
 - Unité de refroidissement:
FROID, SEC, VENTILATION
 - Unité de chauffage:
AUTO, FROID, SEC, VENTILATION, CHAUFFAGE.
- 7. PROGRAMMATION DE LA TEMPÉRATURE**
 - Programmez la température souhaitée.
 - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer la température programmée. Le choix de température va de 16°C à 30°C (60°F à 80°F).
- 8. PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE**
 - Appuyez sur le bouton de programmation pour activer la minuterie du climatiseur. (Le choix va de 1 à 10 heures). L'unité se mettra en marche ou s'arrêtera en fonction du mode d'opération.
- 9. FONCTION "SOMMEIL"**
 - Appuyez sur le bouton de sommeil pour activer la fonction sommeil. Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si le climatiseur opère uniquement sous le mode VENTILATION ou sec. Si la fonction SOMMEIL opère sous le mode FROID, la température augmente de 0,5°C au bout de 30 minutes, d'1°C au bout d'une heure et de 2°C après 2 heures.
- 10. BOUTON MARCHE/ARRÊT**
 - Appuyez une fois pour mettre le climatiseur en marche.
 - Appuyez de nouveau pour arrêter le climatiseur.
- 11. RECEPTEUR IR**

FRANÇAIS



12. OSCILLATION AUTOMATIQUE DE LA VENTILATION (FACULTATIF)

- Appuyez sur le bouton **SWING** pour activer la fonction d'oscillation automatique de la ventilation.
- Pour orienter la ventilation dans une direction précise, appuyez sur le bouton **SWING**, attendez ensuite que le volet de ventilation souffle dans la direction désirée puis appuyez de nouveau sur le bouton.

Erreur	Sept segments
Détecteur de salle manquant/court	E1 clignotant
Détecteur à bobine interne manquant/court	E2 clignotant
Détecteur à bobine externe manquant/court	E3 clignotant
Surcharge de compresseur	E4 clignotant
Déclenchement anormal de surcharge du compresseur extérieur ou fuite de gaz	E5 clignotant
Défectuosité de la pompe	E6 clignotant

